



SPEKTRUM®

S450 AC/DC Smart Charger (4 x 50W)

SMART 
TECHNOLOGY



Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d'utilisation Manuale di Istruzioni

Scan the QR code and select the Manuals and Support quick links from the product page for the most up-to-date manual information.

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie auf der Produktseite die Quicklinks Handbücher und Unterstützung, um die aktuellsten Informationen zu Handbücher.

Scannez le code QR et sélectionnez les liens rapides Manuals and Support sur la page du produit pour obtenir les informations les plus récentes sur le manuel.

Scannerizzare il codice QR e selezionare i Link veloci Manuali e Supporto dalla pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.



SPMXC3040
SPMXC3040I
SPMXC3040AU

HINWEIS

Alle Anweisungen, Garantien und andere Begleitdokumente können von Horizon Hobby, LLC nach eigenem Ermessen geändert werden. Um aktuelle Produktinformationen zu erhalten, besuchen Sie <http://www.horizonhobby.com> oder towerhobbies.com und klicken Sie auf die Registerkarte Support oder Ressourcen für dieses Produkt.fende Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben



WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen. Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.



WARNUNG: Folgen Sie bitte sorgfältig diesen Anweisungen um das Kurzschluss- oder Brandrisiko zu minimieren.

HINWEIS: Diese Anwendung ist nicht geeignet für Personen mit reduzierter physikalischer Sensorik oder eingeschränkten mentalen Fähigkeiten oder mangelhafter Erfahrung, solange sie nicht unter Aufsicht und Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen.


Spezifikationen

Wechselstrom-Eingang	110-240 V, 50-60 Hz	
Gleichstrom-Eingang	10 – 30 V	
Gleichstrom-Eingangsanschluss	IC5	
Anzahl der Ausgänge	4	
Ausgangsanschlüsse	IC2, IC3, IC5, JST-XH, USB-C	
Ausgangsleistung	mit Wechselstrom-Eingang	200 Watt gesamt maximal, gemeinsam genutzt
	mit Gleichstrom-Eingang	100 Watt pro Kanal, 400 Watt insgesamt
Akkutypen	Smart G1 und G2, Nicht-Smart LiPo und LiFe 1-6S (3,7-22,2 V)	
	Smart und Nicht-Smart NiMH 1-16 Zellen (1,2-19,2 V)	
	Pb 1-12 Zellen (2-24 V Nennspannung)	
Schnellladestrom	0,1-10 Ampere (200 W Wechselstrom, 400 W Gleichstrom)	
Entladestrom	30 W insgesamt	
Anzeige	2,8-Zoll Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	
Gehäusegröße	168 x 50 x 88 mm (6,6 x 2,0 x 3,5")	
Gewicht	1016 g (2,24 lb)	

Layout-Diagramm

A	Abdeckung Stromeingang
B	Stromeingang Wechselstrom
C	Stromeingang Gleichstrom
D	Bildschirm
E	Kanalwahltaaste
F	Scroll Down/Up-Tasten
G	Start/Enter-Schalter
H	Zurück/Abbrechen-Taste
I	Ausgleichsanschluss

J	IC2-Akkuladeanschluss
K	IC3-Akkuladeanschluss
L	IC5-Akkuladeanschluss
M	USB-C-Anschluss
N	Ladeport CH1
O	Ladeport CH2
P	Ladeport CH3
Q	Ladeport CH4
R	Kühlgebläse

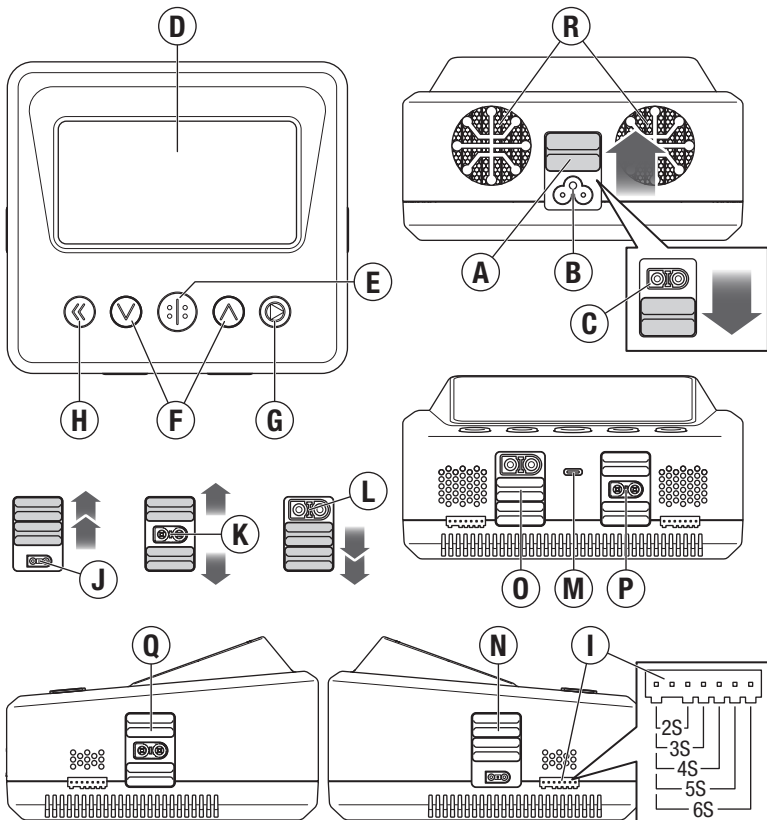

Allgemeine Warnhinweise zum Laden der Akkus



WARNUNG: Unaufmerksamkeit oder falscher Gebrauch des Produktes in Zusammenhang mit den folgenden Warnungen kann zu Fehlfunktionen, elektrischen Störungen, große Hitzeentwicklung, FEUER, und tödlichen Verletzungen und Sachbeschädigungen führen.

- **LASSEN SIE DAS NETZGERÄT, LADEGERÄT UND AKKU NIEMALS UNBEAUFICHTIGT WÄHREND DES BETRIEBES.**
- **VERSUCHEN SIE NIEMALS TIEFENTLADENE, BESCHÄDIGTE ODER NASSE AKKUS ZU LADEN.**
- Laden Sie niemals Akkupacks, die aus verschiedenen Zellentypen bestehen.
- Lassen Sie niemals Kinder unter 14 Jahren Akkus laden.
- Laden Sie niemals Akkus in extremer Hitze oder Kälte oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie keine Akkus dessen Kabel beschädigt, punktiert oder gekürzt ist.
- Schließen Sie niemals das Ladegerät an wenn das Kabel punktiert oder gekürzt ist.
- Schließen Sie niemals das Ladegerät an eine 12 Volt Autobatterie bei laufenden Motor an.
- Versuchen Sie niemals das Ladegerät auseinander zu bauen oder ein beschädigtes Ladegerät in Betrieb zu nehmen.
- Schließen Sie nie das Ladegerät an an eine AC und eine DC Stromquelle gleichzeitig an.
- Schließen Sie niemals den DC Eingang an eine AC Stromquelle an.
- Benutzen Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus die für das Laden mit diesem Ladegerät auch geeignet sind.
- Überprüfen Sie immer den Akku vor dem Laden.
- Halten Sie den Akku fern von Materialien die von Hitze beeinflusst werden können.
- Beobachten Sie immer den Ladevorgang und halten einen Feuerlöscher zu jeder Zeit bereit.
- Beenden Sie sofort den Ladevorgang wenn der Akku zu heiß zum Anfassen werden sollte, oder seine Form (anschwellen) verändert.
- Schließen Sie erst das Ladekabel am Ladegerät an und dann den Akku, um ein verpolen der Anschlüsse zu vermeiden. Trennen Sie die Verbindung nach dem Laden in umgekehrter Reihenfolge.
- Schließen Sie immer die positiven roten (+) Anschlüsse und negativen schwarzen (-) Anschlüsse korrekt an.
- Trennen Sie nach dem Laden den Akku vom Ladegerät und lassen das Ladegerät zwischen den Ladevorgängen abkühlen.
- Laden Sie immer in gut belüfteten Bereichen.
- Beenden Sie bei Fehlfunktionen sofort alle Prozesse und kontaktieren Horizon Hobby.



WARNUNG: Lassen Sie niemals das Ladegerät unbeaufsichtigt. Überschreiten Sie niemals den maximalen Ladestrom. Laden Sie niemals nicht-geeignete Akkus oder Akkus im falschen Mode. Falsch- oder Fehlbedienung kann zu großer Hitze, Feuer oder tödlichen Verletzungen führen.



ACHTUNG: Bitte stellen Sie immer sicher, dass die verwendeten Akkus mit den Spezifikationen des Ladegerätes übereinstimmen und die Einstellungen des Ladegerät korrekt eingestellt sind. Ein Nichtbefolgen kann zu großer Hitze und weiteren Fehlfunktionen führen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bitte kontaktieren Sie Horizon Hobby oder einen autorisierten Händler wenn Sie Fragen zur Akkukompatibilität haben.


Steuerung des Ladegeräts

Die Navigation der Ladegerätemenüs erfolgt über die Auswahl-Tasten im oberen Bereich des Ladegeräts.

- Drücken Sie die Kanalwahl Taste, um zwischen Kanal 1-4 zu wählen.
- Die Start/Enter-Taste drücken, um einen Menüpunkt auszuwählen.
- Die Scroll Down-Taste drücken, um in einer Menüliste nach unten zu blättern.
- Die Taste „Scrollen nach oben“ drücken, um in einer Menüliste nach oben zu blättern.
- Die Zurück/Abbrechen-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder den Ladezyklus zu beenden.

Auswahl des Ladeanschlusses

Alle vier Kanäle des S450 Smart-Ladegeräts können über einen IC2-, IC3- oder IC5-Anschluss geladen werden. Schieben Sie die doppelten Anschlussabdeckungen nach oben oder unten, um den gewünschten Anschluss zu erreichen.

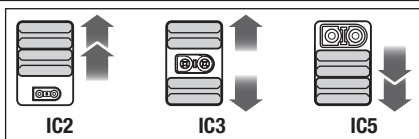

WICHTIG: Entfernen Sie die Abdeckungen des Ladeanschlusses nicht.

Betrieb des Ladegeräts

WICHTIG: Bevor das Ladegerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie die Spezifikationen Ihres Akkus und alle akkuspezifischen Sicherheitshinweise.

Wählen Sie, ob Sie das Ladegerät mit Wechsel- oder Gleichstrom betreiben möchten.

Für Wechselstrom:

Bei Verwendung von Wechselstrom kann das S450-Ladegerät eine Gesamtleistung von 200 W erbringen, die auf die vier Ladeanschlüsse verteilt wird.

1. Schieben Sie die Abdeckung des Stromeingangs nach oben, um den Stromeingang Wechselstrom zugänglich zu machen.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in den Stromeingang.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Stromquelle an.

Für Gleichstrom:

Bei Verwendung von Gleichstrom kann das S450-Ladegerät eine Gesamtleistung von 400 W erbringen, wobei je nach verwendetem Netzteil bis zu 100 W an jedem der vier Ladeanschlüsse anliegen.

Das Ladegerät S450 benötigt ein Gleichstromnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 10-30 V und einen IC5-Stromanschluss.


1. Schieben Sie die Abdeckung des Stromeingangs nach unten, um den Stromeingang Gleichstrom IC5 zugänglich zu machen.
2. Verbinden Sie das Ausgangskabel des Netzteils mit dem Stromeingangsanschluss IC5.

Schließen Sie den Akku an:

1. Schließen Sie das Akkuladekabel an einen verfügbaren Ladeportkanal an.
2. Verbinden Sie das Batterieausgleichskabel, falls vorhanden, mit dem Ausgleichsanschluss neben dem gewählten Ladeanschluss. Sicherstellen, dass die Ausgleichsleitung bis zur linken Seite des Ausgleichsanschlusses korrekt positioniert ist.

Smart-Akkus: Spektrum G1- und G2-Smart-Akkus sind mit Smart-Ladegeräten der G2-Serie kompatibel. Beim Laden eines Spektrum Smart-Akkus werden Zellanzahl, Akkutyp, Ladestrom und Akkukapazität automatisch eingestellt, und das Ladegerät beginnt automatisch mit dem Laden, sobald der Akku und das Ausgleichskabel an das Ladegerät angeschlossen sind.

3. Drücken Sie die Taste Kanalauswahl, um den richtigen Kanal für den Ladeanschluss auszuwählen. Der gewählte Kanal wird oben auf dem Display rot angezeigt.
4. Die Start/Enter-Taste drücken und gedrückt halten, um die Liste der Ladegerät-Einstellungen anzuzeigen.
5. Verwenden Sie die Scroll Up- und Scroll Down-Tasten, um die gewünschte Aufgabe zu markieren, und drücken Sie die Start/Enter-Taste, um sie auszuwählen.
6. Sicherstellen, dass die Einstellungen für den zu ladenden Akku korrekt sind.

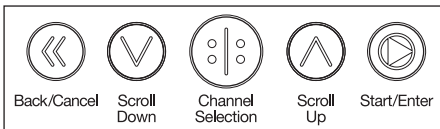

! WARNUNG: Die Ladeparameter immer vor Beginn des Ladevorgangs überprüfen. Das Aufladen eines Akkus mit falschen Einstellungen, einschließlich des Aufladens eines Akkus im falschen Modus, kann zu Sachschäden und Bränden führen.

7. Zum Menüpunkt Start scrollen.
8. Die Menü-/Auswahl Taste drücken und loslassen, um den Ladevorgang zu starten.

Während des Ladevorgangs:

Während der Akku geladen wird, wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt:

- Prozentsatz berechnet
- Akkudaten
- Ladestrom
- Geladene Kapazität
- Verbleibende Ladezeit (nur Smart-Akkus)
- Gesamte Ladezeit

Drücken Sie einmal auf die Scroll Down-Taste, um den Bildschirm „Akkuspannung“ mit Informationen zur Spannung der einzelnen Zellen anzuzeigen.

Drücken Sie erneut die Scroll Down-Taste, um den Bildschirm „Interner Widerstand“ für die einzelnen Zellenwiderstandswerte anzuzeigen.

Wenn der Schnellladezyklus abgeschlossen ist, gibt das Ladegerät einen Signalton ab und der Batterie Balken wechselt auf grün. Das Ladegerät balanciert die Akkuzellen aus.

Zum Stoppen des Ladevorgangs:

Die Taste Zurück/Abbrechen können Sie jederzeit während des Ladevorgangs drücken und loslassen.

ODER

Die Start/Enter-Taste drücken und gedrückt halten, um die Liste der Ladegerät-Einstellungen anzuzeigen. Wählen Sie den Menüpunkt Stop [Stopp] aus.

Das Ladegerät beendet den Ladevorgang und kehrt zum Bereitschaftsbildschirm zurück.

! WARNUNG: Den Ladezyklus oder die Stromversorgung des Ladegeräts immer unterbrechen, wenn während des Ladevorgangs Unregelmäßigkeiten (z. B. ein aufgequollener Akku) auftreten.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist:

Das Ladegerät gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass der Schnellladevorgang abgeschlossen ist. Sobald das Ladegerät die Akkus ausbalanciert hat, piept es zweimal.

1. Auf dem Hauptbildschirm wird oben ein grüner Akkubalken angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Akku vollständig geladen ist und der Ladevorgang abgeschlossen wurde.
2. Die insgesamt geladene Kapazität und die Gesamtladezeit werden angezeigt.
3. Den Akku vom Ladegerät trennen. Der Akku ist bereit und auf dem Ladegerät erscheint wieder der Startbildschirm.

USB-C-Anschluss:

Der USB-C-Anschluss hat eine Ladekapazität von 10 W und wird auch zur Installation von Firmware-Updates genutzt.

WICHTIG: Um die FCC/ICES/CE-EMV-Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel (SPMX-1136) oder ein abgeschirmtes Kabel verwenden.

Ladefehler

Wenn das Ladegerät einen Fehler anzeigt, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Fehler zu beheben. Den Akku ggf. von den Ausgangs- und Ausgleichsanschlüssen trennen, die Stromversorgung abtrennen und das Ladegerät neu starten. Wenn immer noch ein Fehler auftritt, führen Sie den Menüpunkt Selbsttest im Menü Systemeinstellungen aus.

Firmware-Aktualisierung

Um die Firmware des S450-Ladegeräts zu aktualisieren, verbinden Sie ein USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Ladegeräts und einem PC oder Laptop. Die verfügbare neueste Firmware zum Herunterladen und Anweisungen dazu werden in der Tabelle Anleitungen und Support auf Produktseite S450 unter SpektrumRC.com oder Horizonhobby.com angezeigt.

Ladegerät-Menüs

Einstellungen des Ladegeräts	
Task [Aufgabe]	Charge [Laden], Discharge [Entladen] oder Storage [Aufbewahren] wählen
Battery (Type) [Akku (Typ)]	Die richtige Akkuchemie auswählen
Cells [Zellen] (Cell Count) [(Anzahl der Zellen)]	Die Anzahl der Zellen im Akku einstellen (dieser Wert wird automatisch bei der Verwendung eines Spektrum Smart-Akkus oder wenn die Akkuausgleichsleitung an den Ausgleichsanschluss angeschlossen wurde, eingestellt)
Current [Strom]	Ladestrom einstellen
Start	Den Ladezyklus starten
Voltage [Spannung]	Die Endspannung der Zellen einstellen
Smart Battery Settings [Einstellungen des Smart-Akkus]	Die Einstellungen des Smart-Akkus konfigurieren
System Settings [Systemeinstellungen]	Einstellungen des Ladegeräts
Charger History [Akku-Verlauf]	Zeigt die Anzahl der Ladezyklen am Tag, die Gesamtzahl der Zyklen, Temperatur des Ladegeräts und die Eingangsleistung an

Smart-Einstellungen*




Auto Storage [Automatische Speicherung]	Auswahl, um die automatische Speicherung mit einer Verzögerung zwischen 12 und 240 Stunden durchzuführen
Charge Current [Ladestrom]	Ändern des Standard-Ladestroms für den Smart-Akku
Charge Voltage [Ladespannung]	Auswahl der Ladespannung für den Smart-Akku
Storage Voltage [Speicherspannung]	Auswahl der Speicherspannung für jede Zelle
Battery History [Akku-Verlauf]	Bietet die Anzahl der Akku-Zyklen, Akku-Temperatur und Produktionsdatum.
Fault Log [Fehlerprotokoll]	Bietet eine Liste von Fehlern, einschließlich Überspannung, Unterspannung oder Übertemperatur, und das Datum der Ausnahme.
Batterie-Update	Aktualisieren Sie die Smart Battery-Firmware, wenn ein Update verfügbar ist
Back [Zurück]	Zurück zum Startbildschirm

*Das Menü Smart Settings ist nur verfügbar, wenn ein Spektrum Smart Akku angeschlossen ist.











Systemeinstellungen

Backlight [Hintergrundbeleuchtung]	Low, Medium, High [Niedrig, Mittel, Hoch]
Volume [Lautstärke]	Off, Low, Middle, High [Aus, Niedrig, Mittel, Hoch]
Completion Tone [Fertigstellungston]	Single or Repeat [Einzel- oder wiederholter Ton]
Language [Sprache]	Sprache auswählen
Automatische Ladung	An oder aus
System Self-Check [System-Selbstprüfung]	Leitet einen Selbsttest des Ladegeräts ein. Keinen Akku an den Ausgang anschließen, während der Selbsttest läuft.
System Information [Systeminformationen]	Anzeige der Firmware-Version des Ladegeräts
Back [Zurück]	Zurück zum Startbildschirm

Bildschirmsymbole

Symbol	Beschreibung
	Laden
	Strom
	Aufgabe

Symbol	Beschreibung
	Start
	Zurück
	Vorwärts

Symbol	Beschreibung
	Eingangsleistung
	Einstellungen (Akku/System)
	Temperatur
	Datum
	Interner Widerstand
	Akku-Verlauf
	Modus
	Eingangsspannung
	Ausgangsspannung
	Speicherspannung

Symbol	Beschreibung
	Hintergrundbeleuchtung
	Lautstärke
	Touch-Empfindlichkeit
	Fertigstellungston
	Störung/Fehler/Fehlerprotokoll
	Zyklen
	Keinen Akku erkannt
	Ladegerät-/Akku-Verlauf
	Information
	Chemie

Garantie und Service Informationen

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

- (a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.
- (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten

und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

- (c) Ansprüche des Käufers – Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus. Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vii) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoßen haben. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der Folge auftretende Verletzungen oder

Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, das Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen.

Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen
Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantireparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Rücksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.Horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon.

Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten.

Weiterhin benötigen wir die vollständige

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvorschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

10/15

Kontaktinformationen zu Garantie und Service

Land des Kauf	Horizon Hobby	Kontaktinformationen	Adresse
Europäische Union	Horizon Technischer Service Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100 service@horizonhobby.de	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

Rechtliche Informationen für die Europäische Union



EU Konformitätserklärung
S450 G2 AC/DC Smart Charger
(SPMXC3040I): Hiermit erklärt
 Horizon Hobby, LLC, dass das

Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:
 EU-Richtlinie über Niederspannung 2014/35/
 EU; EU-Richtlinie über elektromagnetische
 Verträglichkeit 2014/30/EU; RoHS 2-Richtlinie
 2011/65 / EU; RoHS 3-Richtlinie - Änderung
 2011/65 / EU-Anhang II 2015/863.

Der vollständige Text der EU-
 Konformitätserklärung ist unter folgender
 Internetadresse abrufbar: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

HINWEIS: Dieses Produkt enthält Batterien,
 die unter die europäische Richtlinie 2006/66
 / EG fallen und nicht mit dem Hausmüll
 entsorgt werden können. Bitte beachten Sie
 die örtlichen Vorschriften.

Offizieller EU-Hersteller:

Horizon Hobby, LLC
 2904 Research Road
 Champaign, IL 61822 USA

Offizieller EU-Importeur:


Horizon Hobby, GmbH
 Hanskampring 9
 22885 Barsbüttel Germany

WEEE-HINWEIS:



Dieses Gerät ist gemäß der
 Europäischen Richtlinie 2012/19/
 EU über Elektro- und Elektronik-
 Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Symbol weist darauf hin,
 dass dieses Produkt kein normaler
 Haushaltsabfall ist, sondern in einer
 entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und
 Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.



SPEKTRUM®

©2025 Horizon Hobby, LLC.

IC2, IC3, IC5, EC3, EC5, the Smart Technology logo and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

CN201721563463.4. Other patents pending.

Created 8/25

SPMXC3040, SPMXC3040I, SPMXC3040AU

715296